


# Manuel de l'utilisateur

Récepteur satellite numérique HD


bein

**IRHD-1000S**

Le mot de passe par défaut est 0000.




## Vérification des accessoires



Télécommande  
/ Piles



Carte à puce



Manuel de l'utilisateur



Câble HDMI



ou



Adaptateur CA

**Remarque :** Ces accessoires peuvent varier selon la zone géographique.

### Marques


- Irdeto est une marque d'Irdeto Access B.V.
- Produit fabriqué sous licence de Dolby Laboratories.  
Dolby et le symbole du double D sont des marques de Dolby Laboratories.

**Remarque :** le nom du modèle est indiqué au bas de ce produit.

Téléchargez un manuel d'utilisateur détaillé à l'adresse  
<http://www.humaxdigital.com/me/support>

## Etape 1 Branchements

**Avertissement :** Connectez tous les appareils entre eux avant de brancher les cordons d'alimentation à la prise secteur. Éteignez toujours l'appareil, le téléviseur et les autres équipements avant de brancher ou de débrancher des câbles.

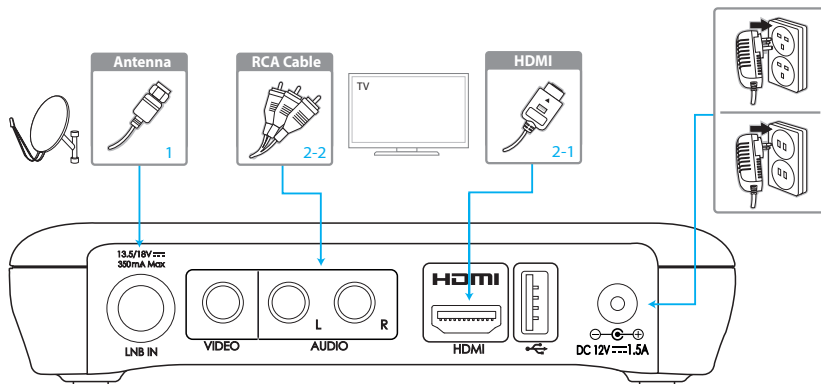


1. Branchez l'antenne sur la prise **LNB IN**.
- 2-1. Pour obtenir une qualité d'image optimale, utilisez un câble HDMI pour le raccordement au téléviseur.
- 2-2. Pour obtenir une bonne qualité d'image, utilisez un câble RCA pour le raccordement au téléviseur.

### Mise sous tension

1. Connectez le cordon d'alimentation de l'appareil à une prise murale.
2. Allumez l'appareil en appuyant sur le bouton **VEILLE** de la télécommande ou sur le bouton **VEILLE** situé sur le panneau avant.

## Étape 2 : insertion des piles dans la télécommande


Insérez les piles en vous assurant que les signes plus (+) et moins (-) de chaque extrémité sont alignés.

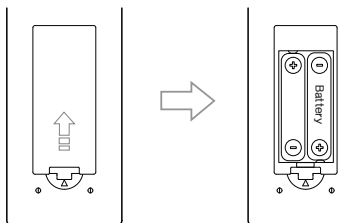


### Note importante

Les 2 piles de votre télécommande sont de type AAA, 1,5 V CC. Ne mélangez pas plusieurs types de piles ou des piles neuves et usées. N'utilisez pas de piles rechargeables. Afin d'éviter tout risque d'explosion, respectez les polarités indiquées à l'intérieur du compartiment à piles. Remplacez les piles uniquement par des piles du type spécifié ci-dessus. N'exposez pas les piles à une source de chaleur extrême (par exemple : le soleil ou le feu) et ne les rechargez pas. Si vous prévoyez de ne pas utiliser la télécommande pendant une longue période, retirez les piles. Respectez l'environnement et la réglementation applicable. Les piles doivent être collectées séparément de tout autre déchet. Avant la mise au rebut des piles, demandez à votre fournisseur si elles font l'objet d'un recyclage spécial et s'il peut les prendre en charge pour la mise au rebut.

# Télécommande

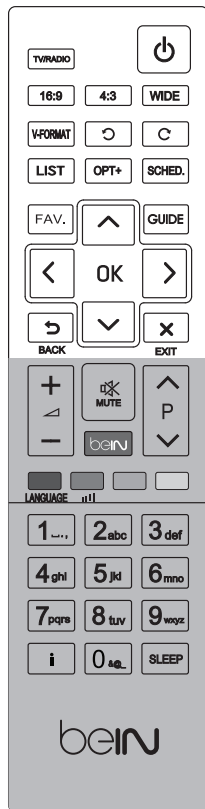

	VEILLE	Permet de passer du mode Marche au mode Veille.
	TV/RADIO	Permet de basculer entre le mode Télévision et le mode Radio.
	16:9	Définit le ratio écran sur 16:9
	4:3	Définit le ratio écran sur 4:3
	WIDE	Permet de régler le format d'affichage.
	V-FORMAT	Permet de définir la résolution vidéo
		Remonte de 24 heures dans le guide des programmes
		Avance de 24 heures dans le guide des programmes
	LIST	Permet d'afficher la liste des chaînes.
	OPT+	Permet d'afficher les attributs de la chaîne.
	SCHED.	Permet d'afficher la liste des programmations
	FAV.	Permet d'afficher la liste des chaînes favorites
	GUIDE	Permet d'afficher le guide des programmes.
	Boutons FLECHES	Permettent de déplacer le curseur vers le haut, le bas, la gauche ou la droite.
	OK	Permet de sélectionner un menu ou de confirmer une sélection.
	BACK	Permet de revenir à la chaîne ou à l'écran précédent(e).
	EXIT	Permet de quitter tous les écrans OSD

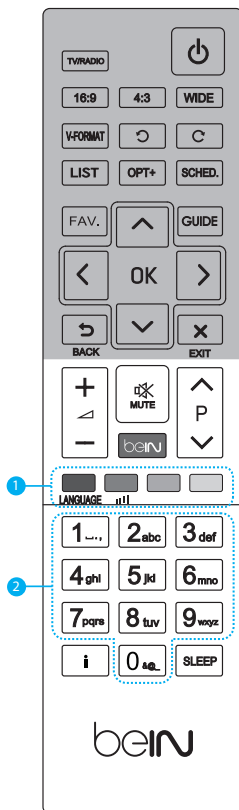

	◀-/+	Permet de régler le volume audio.
	SILENCE	Permet de couper le son de l'appareil.
	beIN	Permet d'afficher le menu principal
	P ^/∨	Permet de changer de chaîne ou de page.
1	Boutons de la lecture	Pour les applications interactives LANG: Permet de changer la langue des sous-titres/ audio. ■ ■ ■ : Affiche les informations système
2	TOUCHES NUMERIQUES	(0-9)
	i	Permet d'afficher les informations relatives à la chaîne et à l'émission.
	SLEEP	Permet de régler l'heure de la mise en veille automatique

## Etape 3 Assistant

L'assistant d'installation démarre automatiquement lorsque vous mettez l'appareil sous tension pour la première fois ou lorsque vous appliquez les valeurs d'usine par défaut du menu.

### 1. Langue

Sélectionnez la langue souhaitée dans la liste.



### 2. Ecran

Réglez la sortie vidéo sur votre téléviseur.



### 3. GMT compensé

Sélectionnez votre pays pour déterminer le fuseau horaire.






## 4. Recherche de chaînes

- **Recherche automatique** : Chercher automatiquement toutes les chaînes ES'HAIL(25.5E), NILESAT(7.0W), ARBSAT(BADR 26.0E), HOTBIRD(13.0E) et YAHVIVE(52.5E)
- **Sauter** : En cas d'antenne SCD ou motorisée, ignorez la rech. et choisissez **Paramètres > installation**.



## 5. Recherche automatique

La recherche de chaînes démarre automatiquement. Enregistrez les chaînes détectées, une fois la recherche terminée.

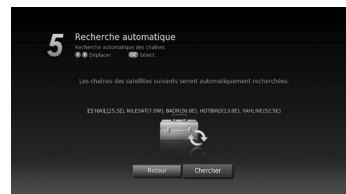

## 6. Résultat

Le résultat de l'Assistant Installation est affiché. Sélectionnez **Finish (Terminé)** pour quitter l'Assistant.



## Remarque sur les logiciels open source

Les produits HUMAX emploient certains logiciels de système d'exploitation open source distribués conformément à la LICENCE PUBLIQUE GENERALE GNU (GPL) version 2 et la LICENCE PUBLIQUE GENERALE LIMITEE (LGPL) version 2.1, comme défini et publié par Free Software Foundation, Inc.

Les codes source des logiciels GPL et LGPL utilisés dans ce produit peuvent être fournis et cette offre est valide pour une période de trois ans, à compter de la date de téléchargement initial des logiciels ou de l'achat du produit contenant lesdits logiciels. Contactez-nous à l'adresse [gnu@humaxdigital.com](mailto:gnu@humaxdigital.com).

### **GPL Software**

linux  
busybox  
avinfo

### **LGPL Software**

uClibc  
libexif  
id3lib

## Pour votre sécurité

### Consignes de sécurité

#### 1. ALIMENTATION

- Utilisez une source d'alimentation conforme à celle spécifiée sur l'étiquette. En cas de doute sur l'alimentation électrique de votre domicile, contactez votre fournisseur d'électricité.
- L'alimentation de l'appareil doit obligatoirement être débranchée avant toute procédure d'entretien ou d'installation.

#### 2. SURCHARGE

- Assurez-vous que la puissance nominale de la prise secteur, de la rallonge et de l'adaptateur est suffisante pour l'appareil. Dans le cas contraire, cela pourrait entraîner un incendie ou une décharge électrique.

#### 3. LIQUIDES

- N'exposez pas l'appareil à des liquides. De même, ne placez jamais d'objets remplis de liquide sur l'appareil.

#### 4. NETTOYAGE

- Débranchez l'appareil de la prise secteur avant de le nettoyer.
- Utilisez un chiffon humide pour nettoyer le produit. N'utilisez pas de solvants. Essayez délicatement la surface à l'aide d'un chiffon doux, car celle-ci se raye facilement.

#### 5. VENTILATION

- Vérifiez que les fentes en haut de l'appareil ne sont pas obstruées. Elles sont nécessaires à la circulation de l'air dans le boîtier.
- Ne placez pas d'équipements électroniques sur le produit.
- Ne placez pas d'objets sur le produit. Cela bloquerait la ventilation ou endommagerait la surface.

#### 6. ACCESSOIRES

- N'utilisez pas d'accessoires non pris en charge car ils peuvent être dangereux ou endommager l'appareil.

#### 7. EN CAS D'ORAGE OU DE NON-UTILISATION

- Débranchez l'appareil de la prise murale et déconnectez l'antenne lors d'un orage ou lorsque le récepteur reste inutilisé

pendant de longues périodes. La foudre et les surtensions risquent en effet d'endommager l'unité.

#### 8. OBJETS EXTERIEURS

- N'insérez aucun objet dans les ouvertures de l'unité. Celui-ci pourrait entrer en contact avec des éléments à voltage élevé ou endommager des pièces.

#### 9. PIÈCES DE RECHANGE

- Lorsqu'il est nécessaire de remplacer des pièces, assurez-vous que le technicien utilise les pièces de rechange spécifiées par le fabricant ou des pièces dont les caractéristiques sont identiques à celles des pièces d'origine. Tout remplacement non agréé risque d'endommager davantage l'appareil.

#### 10. BRANCHEMENT AU LNB DE L'ANTENNE PARABOLIQUE/ AU SIGNAL DE LA TÉLÉVISION PAR CÂBLE/ AU CIRCUIT D'ANTENNE

- Débranchez l'alimentation de l'appareil avant de raccorder ou de débrancher le câble de l'antenne (satellite ou hertzienne) ou du signal de télévision par câble. Vous risqueriez, dans le cas contraire, d'endommager le LNB/la ligne de télévision par câble/antenne.

#### 11. BRANCHEMENT AU TÉLÉVISEUR

- Débranchez l'alimentation de l'appareil avant de connecter ou de déconnecter le câble du téléviseur. Vous risqueriez, dans le cas contraire, d'endommager le téléviseur.

#### 12. MISE A LA TERRE (satellite uniquement)

- Branchez le câble LNB sur la mise à la terre du système, pour l'antenne satellite.

#### 13. EMBLACEMENT

- Installez l'appareil en intérieur afin qu'il ne soit pas exposé à la foudre, à la pluie ou aux rayons du soleil. Ne le placez pas près d'un radiateur ni près d'une source de chaleur.
- Placez l'appareil à plus de 10 cm de toute source électromagnétique potentielle (par exemple, un téléviseur ou un magnétoscope).
- Si vous placez l'appareil sur une étagère ou dans une bibliothèque, assurez-vous que l'aération est suffisante et veillez à respecter les instructions de montage du fabricant.

- N'installez jamais l'appareil sur une surface instable, d'où il pourrait tomber. En tombant, l'appareil pourrait blesser gravement des personnes et subir des dégâts importants.

### Précautions et avertissements

#### 1. Pour éviter d'endommager le cordon ou la prise d'alimentation

- Ne modifiez pas le cordon ni la prise de façon arbitraire.
- Évitez toute torsion du cordon.
- Assurez-vous de débrancher le cordon d'alimentation en tenant la prise.
- Maintenez le cordon éloigné de toute source de chaleur, afin d'éviter de faire fondre la gaine en vinyle.
- La prise secteur doit toujours être accessible, car elle permet la déconnexion de l'appareil.

#### 2. Pour éviter les chocs électriques

- N'ouvrez pas l'appareil.
- N'insérez pas d'objets métalliques ou inflammables dans l'appareil.
- Ne manipulez pas la prise avec des mains mouillées.
- En cas d'orage, débranchez le cordon d'alimentation.
- Débranchez le câble d'alimentation avant d'installer le câble de l'antenne.

#### 3. Pour éviter d'endommager l'appareil

- N'utilisez pas le produit lorsqu'il ne fonctionne plus. Ne continuez jamais à utiliser un appareil défectueux, vous risqueriez de l'endommager gravement. Contactez le centre de service clientèle en cas de panne.
- N'insérez pas de corps étranger ou métallique dans les fentes destinées aux modules et aux cartes à puce. Cela pourrait endommager le terminal et réduire sa durée de vie.

