


دليل المستخدم

جهاز استقبال قمر صناعي رقمي عالي الجودة


bein

IRHD-1000S

كلمة المرور الافتراضية هي 0000.



التحقق من الملحقات



جهاز التحكم عن بُعد
البطاريات /



البطاقة الذكية



دليل المستخدم



كبل HDMI



محوّل تيار متردد أو

ملاحظة: قد تختلف هذه الملحقات باختلاف المنطقة.

العلامات التجارية

- تُعد علامة تجارية لشركة Irdeto Access B.V.
- تم التصنيع بترخيص من Dolby Laboratories.
- Dolby والرمز D المزدوج هما علامتان تجاريتان لشركة Dolby Laboratories.


ملاحظة: يظهر اسم الطراز أسفل هذا المنتج.

يمكنك تنزيل دليل مستخدم تفصيلي من الموقع

<http://www.humaxdigital.com/me/support>

الخطوة 1 التوصيلات

تحذير: وُصِّل جميع الأجهزة قبل وضع أي سلك من أسلاك التيار الكهربائي بمأخذ الحائط. احرص دومًا على إيقاف تشغيل المنتج والتلفزيون والأجهزة الأخرى قبل توصيل/فصل أي كبلات.

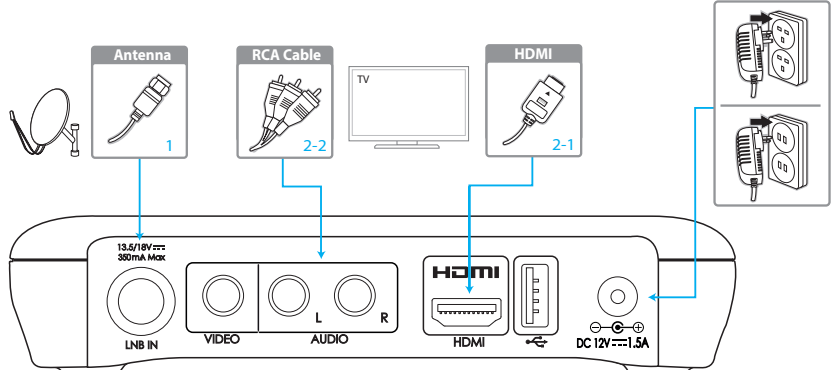

1. وُصِّل الهوائي بمنفذ LNB IN.

1-2. للحصول على أفضل جودة للصورة، استخدم كبل HDMI للتوصيل بالتلفزيون.

2-2. للحصول على جودة جيدة للصورة، استخدم كبل RCA لتوصيل التلفزيون.


التشغيل

1. قم بتوصيل سلك الطاقة الخاص بالجهاز بمقبس الحائط.

2. قم بالتشغيل بالضغط على زر الاستعداد من جهاز التحكم عن بُعد أو الزر STANDBY الموجود باللوحة الأمامية.

الخطوة 2 إدخال البطاريات في وحدة التحكم عن بُعد

أدخل البطاريات بحيث تكون مطابقة لكل من الأطراف الموجبة (+) والسالبة (-).

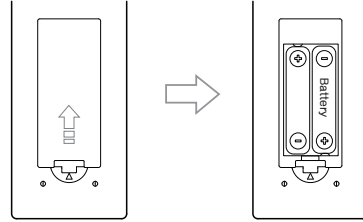


ملاحظة مهمة


بطارتنا جهاز التحكم عن بُعد من النوع AAA بقوة 1.5 فولت تيار مباشر. يجب عليك ألا تجمع بين نوعي بطاريات مختلفين، أو الجمع بين بطارية جديدة وأخرى قديمة. ولا تستخدم بطاريات قابلة لإعادة الشحن. ولتجنب التعرّض لخطر الانفجار، يجب عليك متابعة قطبية البطاريات الموضحة داخل علبة البطاريات. كما يجب عليك استبدال البطاريات ببطاريات من النوع الموضح أعلاه فقط. لا تعرّض البطاريات لحرارة زائدة، مثل الشمس والنار، ولا تقم بإعادة شحنها. وفي حالة عدم استخدام جهاز التحكم عن بُعد لفترة طويلة، أزل البطاريات. يرجى الالتزام بالإرشادات البيئية والتعليمات العامة! كما يجب جمع البطاريات بمعزل عن النفايات الأخرى! وقبل التخلص من البطاريات، اسأل التاجر عما إذا كانت البطاريات تخضع لأي عملية إعادة تدوير خاصة أم لا. وعما إذا كان يمكنه التخلص منها أم لا.

جهاز التحكم عن بُعد

يقوم بالتبديل بين وضعي التشغيل والاستعداد	الاستعداد	⏻
يستخدم للتبديل بين وضعي التلفزيون والراديو	TV/RADIO	
يُستخدم لضبط نسبة الشاشة على 16:9	16:9	
يُستخدم لضبط نسبة الشاشة على 4:3	4:3	
يضبط تنسيق العرض	WIDE	
يُستخدم لضبط دقة الفيديو	V-FORMAT	
يُستخدم للرجوع بمعدل 24 ساعة في دليل البرامج	↺	
يُستخدم للتقدم بمعدل 24 ساعة في دليل البرامج	↻	
يعرض قائمة القنوات	LIST	
يعرض مواصفات القناة	OPT+	
يُستخدم لعرض قائمة الجدولة	.SCHED	
يُستخدم لعرض قائمة القنوات المفضلة	.FAV	
يعرض دليل البرامج	GUIDE	
تستخدم لتحريك المؤشر إلى أعلى أو أسفل أو إلى اليسار أو اليمين	أزرار الأسهم	
يستخدم لتحديد قائمة أو للتأكيد	OK	
يُستخدم للعودة إلى القناة أو الشاشة السابقة	BACK	
يعرض المعلومات الخاصة بالقناة والبرنامج	i (معلومات)	
يستخدم للخروج من جميع الشاشات التي تظهر على شاشة العرض	EXIT	

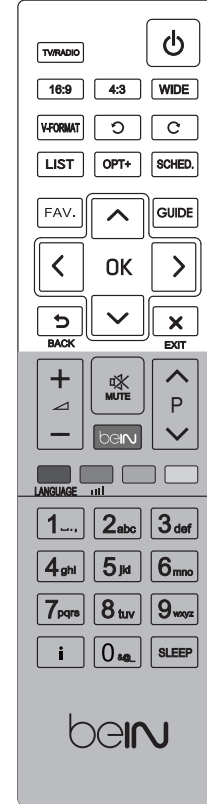

يغير مستوى الصوت	-/+ 	
يكتم الصوت	كتم	
يعرض القائمة الرئيسية	beIN	
يغير القناة أو الصفحة	^ / v P	
للتنسيقات التفاعلية :LANG يُستخدم لتغيير لغة الترجمة/الصوت :nil يُستخدم لعرض معلومات النظام	الأزرار الملونة	1
(9-0)	أزرار الأرقام	2
يعرض المعلومات الخاصة بالقناة والبرنامج	i	
يُستخدم لضبط وقت النوم	SLEEP	

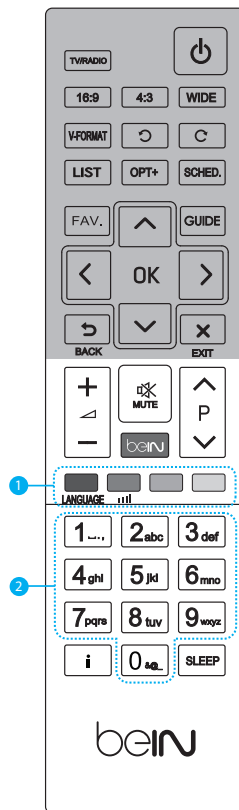


المعالج 3 رقم الخطوة

يتم تشغيل معالج التثبيت تلقائيًا عند تشغيل المنتج لأول مرة أو استعادة الإعدادات الافتراضية للمصنع من القائمة.

1. اللغة

حدد اللغة المناسبة من القائمة.

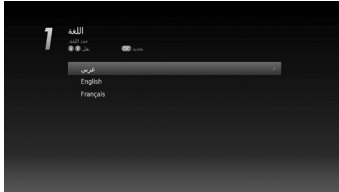

2. العرض

اضبط إخراج الفيديو على "التلفزيون".



3. المنطقة الزمنية

حدد البلد لتحديد المنطقة الزمنية.





4. البحث عن القنوات

- بحث تلقائي: البحث عن كافة قنوات (ES'HAIL(25.5E), NILESAT(7.0W), ARBSAT(BADR 26.0E), HOTBIRD(13.0E), YAHLLIVE(52.5E)
- تخطي: إذا كان لديك SCD أو هوائي مزوّد بمحرك. تخطي عملية البحث وانتقل إلى MENU ، الإعدادات ، التركيب.



5. بحث تلقائي

- ستبدأ عملية البحث عن القنوات بشكل تلقائي.
- احفظ القنوات عند اكتمال عملية البحث.



6. النتيجة

- سيتم عرض نتيجة معالج التثبيت. حدد إنهاء للخروج من المعالج.

إشعار البرامج مفتوحة المصدر

تستخدم منتجات HUMAX برنامج نظام تشغيل مفتوحة المصدر معينة موزعة وفقاً للإصدار 2 من رخصة GNU العمومية والإصدار 2.1 من رخصة GNU العمومية الصغرى كما تم تحديثها ونشرها بواسطة شركة Free Software Foundation. يمكن توفير برامج المصدر التالية GPL و LGPL المستخدمة في هذا المنتج. ويسري هذا العرض لمدة تصل إلى ثلاث سنوات بدءاً من تاريخ التنزيل الأساسي للبرنامج أو تاريخ شراء منتج يحتوي على هذه البرامج. يُرجى الاتصال بنا على gnu@humaxdigital.com.

GPL Software

linux

busybox

avinfo

LGPL Software

uClibc

libexif

id3lib

شهادة الضمان

هام:

يجب الاحتفاظ بهذه الشهادة مع فاتورة الشراء أو إيصال السداد الأصلي في مكان آمن وتقديم هذه المستندات للبائع أو لمكان الشراء إذا لزم الأمر إجراء إصلاحات بنص عليها الضمان.

* رقم الطراز:

* الرقم التسلسلي:

* تاريخ الشراء:

* توقيع الموزع:

* توقيع العميل:

تعرب شركة HUMAX عن امتنانها لشرائك آخر منتجاتها.

يفضل تسجيل الرقم التسلسلي الخاص بك المسجل على المنتج ومعلومات الشراء الأخرى الموجودة على هذه البطاقة والاحتفاظ بكافة هذه المعلومات ضمن سجلاتك الشخصية مع إرفاق دليل الشراء حيث تساعد هذه المعلومات على تلبية احتياجاتك على نحو أفضل.

■ شروط الضمان

يجب الاحتفاظ بهذه الشهادة مع فاتورة الشراء أو إيصال السداد الأصلي في مكان آمن وتقديم هذه المستندات للبائع أو لمكان الشراء إذا لزم الأمر إجراء إصلاحات بنص عليها الضمان.

■ ضمان من شركة HUMAX للمستهلك

تضمن شركة HUMAX خلو هذا المنتج من العيوب المادية والصناعية وذلك طبقاً للشروط الواردة في البنود التالية.

■ الشروط

- يسري ضمان HUMAX لفترة زمنية قدرها سنة واحدة من تاريخ الشراء الأول.
- في حالة تشغيل المنتج بصورة صحيحة أثناء فترة الضمان. سيغوم البائع أو الموزع

بإصلاح المنتج بحيث يعمل للغرض المصمم له، بدون خصيل أي رسوم مقابل الخدمة أو قطع الغيار.

- يتم العمل بهذا الضمان فقط في حالة إكمال شهادة الضمان من قبل المشتري وتقديمها للبائع مع فاتورة الشراء أو إيصال السداد الأصلي.
- لا يشمل هذا الضمان مصاريف الشحن أو النقل إلينا.
- تقتصر مهام الموزع على إصلاح عيوب الأجزاء التي توجد بها عيوب فقط. كما أن هذا الضمان لا يشمل المصاريف أو المخاطر المترتبة على النقل إلى الموزع بالإضافة إلى فك الجهاز وتركيبه وأي مصاريف أخرى متعلقة بعملية الإصلاح. سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة.
- لن يتم تعويض المستخدم عن أي إصلاحات تتم بواسطة مراكز غير معتمدة وفي حالة حدوث تلف الجهاز نتيجة لتلك الإصلاحات. فلن يغطي الضمان هذا التلف.
- لا يتم تطبيق هذا الضمان على العيوب التي تظهر خارج أجزاء الجهاز أو وظائفه. ولهذا لا يغطي هذا الضمان ما يلي على وجه الخصوص:
 - الفحوصات المنتظمة والتعديلات التي تتم على الجهاز والصيانة بالإضافة إلى استبدال قطع الغيار نتيجة الاستهلاك العادي.
 - حدوث أي تلفيات ناجمة عن وقوع حوادث أو إهمال أو إجراء إصلاحات أو استخدام أجزاء غير الأجزاء التي توفرها شركة HUMAX أو سوء الاستخدام أو تثبيت المنتج أو الحزمة بشكل غير صحيح.
 - التلف الناجم عن الصواعق أو المياه أو نشوب الحرائق أو أثناء الحروب أو السلوكيات العامة غير السليمة أو توصيلات كهربية غير مناسبة أو تهبوة غير سليمة أو أي أسباب أخرى تقع خارج نطاق حكم الموزع.
 - المنتجات التي لا يوجد عليها الملصق الذي يحتوي على الرقم التسلسلي أو الذي تغيرت معالته أو يتعذر قراءته.

- ويتم منح هذا الضمان لأي شخص حصل على ملكية هذا المنتج بصورة قانونية أثناء فترة الضمان.
- ويجب ألا يتجاوز الحد الأقصى للمسؤولية القانونية التي تقع على عاتق شركة HUMAX لسعر الشراء الذي تم سداه للمنتج. كما تخلي شركة HUMAX مسؤوليتها عن التلغيات التي تحدث بصورة غير طبيعية أو طارئة أو مترتبة على غيرها أو غير المباشرة.



الشرق الأوسط (دبي) الإمارات العربية المتحدة

البريد الإلكتروني: callcenterME@humaxdigital.com

موقع ويب: http://www.humaxdigital.com/me/support

اللغة: العربية / الإنجليزية

حرصاً على سلامتك

إرشادات الأمان

1. مؤرّذ الطاقة

- قم بتشغيل المنتج باستخدام نوع مؤرّذ الطاقة الموضح في بطاقة المنتج فقط. إذا كنت غير متأكد من نوع المصدر الكهربائي المتوفر في منزلك، فاتصل بشركة الكهرباء المحلية لديك.
- افصل مؤرّذ الطاقة قبل بدء إجراءات الصيانة أو التركيب.

2. الحمل الزائد

- تأكد من توافق معدل الجهد الكهربائي بأخذ الحائط وسلك التمديد والحول مع الجهد الكهربائي للجهاز. لأن عدم التوافق قد يؤدي إلى حدوث صدمة كهربية أو نشوب حريق.

3. السوائل

- احرص على إبعاد السوائل عن المنتج. ولا تضع أي شيء يحتوي على سوائل فوق المنتج.

4. التنظيف

- افصل الجهاز من مأخذ الحائط قبل تنظيفه.
- استخدم قطعة قماش رطبة لتنظيف المنتج. ولا تنظفه بمواد مذيبة، وامسح السطح برفق بقطعة قماش ناعمة حتى لا تخدش الجهاز.

5. التهوية

- تأكد من عدم انسداد الفتحات الموجودة أعلى المنتج، وذلك لأهميتها في توفير التهوية للجهاز.
- لا تضع أجهزة إلكترونية فوق الجهاز.
- لا تضع أي أغراض فوق الجهاز، لأن ذلك قد يؤدي إلى منع التهوية أو خدش سطح المنتج.

6. الملحقات

- لا تستخدم أي ملحقات غير معتمدة لأنها قد تكون خطيرة أو قد تلحق الضرر بالجهاز.

7. الصواعق أو العواصف أو عدم الاستخدام

- قم بفصل الجهاز من المقبس وفصل الهوائي عند هبوب عاصفة رعدية أو عند تركه دون استعمال أو استخدام لفترات طويلة. يحول ذلك دون الإضرار بالجهاز نتيجة للبرق أو الارتفاع المفاجئ في الكهرباء.

8. الأجسام الغريبة

- لا تدخل أي أجسام خلال فتحات الوحدة. حيث قد تلامس نقاط ذات جهد كهربائي عالي بها أو قد تحدث تلفاً بأجزاء الجهاز.

9. استبدال أجزاء من الجهاز

- عند الحاجة إلى استبدال أجزاء من الجهاز، تأكد من استخدام فني الصيانة لقطع الغيار التي يحددها المصنع أو تلك التي تتمتع بنفس خصائص الأجزاء الأصلية. قد يؤدي إجراء استبدال غير مصرح به إلى إلحاق أضرار إضافية بالجهاز.

10. التوصيل بوحدة LNB لطبق القمر

- الصناعي/بإشارة تلفزيون أرضي/هوائي
- افصل مؤرّذ الطاقة قبل توصيل الكبل بطبق القمر الصناعي/إشارة تلفزيون أرضي/الهوائي أو فصله. وقد يؤدي عدم الالتزام بذلك إلى تلف وحدة LNB/سلك التلفزيون الأرضي/الهوائي.

11. التوصيل بالتلفزيون

- افصل مؤرّذ الطاقة قبل توصيل الكبل بالتلفزيون أو فصله. وقد يؤدي عدم الالتزام بذلك إلى تلف التلفزيون.
- التوصيل الأرضي (القمر الصناعي فقط)
- وصل كبل LNB بالنظام الأرضي لطبق القمر الصناعي.

12. مكان وضع الجهاز

- ضع الجهاز داخل المبنى لتجنب تعرضه للصواعق أو المطر أو أشعة الشمس. لا تضع الجهاز بالقرب من مصدر إشعاع أو مقياس حرارة.
- اترك مسافة 10 سم على الأقل بين الجهاز والأجهزة الأخرى التي تتأثر سريعاً بالموجات الكهرومغناطيسية مثل التلفزيون أو مسجل شرائط الفيديو.
- إذا قمت بوضع الجهاز على رف أو مكتبة، تأكد من وجود تهوية جيدة ومن اتباع تعليمات المصنع الخاصة بوضعه على مكان مرتفع.
- لا تضع الجهاز فوق سطح غير مستو أو مستقر يجعله عرضة للسقوط. قد يؤدي سقوط الجهاز إلى حدوث إصابات خطيرة للأفراد أو أضرار جسيمة للجهاز.

التحذيرات والتنبيهات

1. تجنب تلف سلك التيار الكهربائي أو القابس

- لا تقم بتعديل أو إدخال سلك التيار الكهربائي أو المقبس بشكل عشوائي.
- لا تقم ببنّي أو لوي سلك التيار الكهربائي.
- تأكد من فصل سلك التيار الكهربائي مع الإمساك بالقابس.
- اجعل أجهزة التدفئة بعيدة قدر الإمكان عن سلك التيار الكهربائي حتى لا يذوب غطاء الفيڤيل.
- يجب أن يتمكن المستخدم من الوصول إلى مقبس التيار الكهربائي بسهولة باعتبار جهاز يستخدم لفصل التيار الكهربائي.

2. تجنب حدوث صدمة كهربية

- لا تفتح الجسم الرئيسي للجهاز.
- يحظر إدخال المعادن أو الأجسام سريعة الاشتعال داخل المنتج.
- لا تلمس قابس التيار الكهربائي بأيدي متنتلة.
- افصل سلك التيار الكهربائي في حالة حدوث برق.
- افصل كبل التيار الكهربائي قبل تركيب الكبل الهوائي.

3. تجنب تلف المنتج

- لا تستخدم الجهاز عندما يكون معطلاً. قد يؤدي الاستمرار في استخدام المنتج رغم وجود أعطال به إلى حدوث أضرار بالغة. يُرجى الاتصال بمركز خدمة العملاء في حالة حدوث أي مشاكل بالجهاز.
- لا تقم بإدخال معادن أو مواد غريبة في الفتحات المخصصة لتثبيت الوحدات والبطاقات الذكية. فقد يؤدي ذلك إلى إلحاق الضرر بالجهاز وتقليل عمره الافتراضي.